




## Instrukcja montażu

Kubin Nero

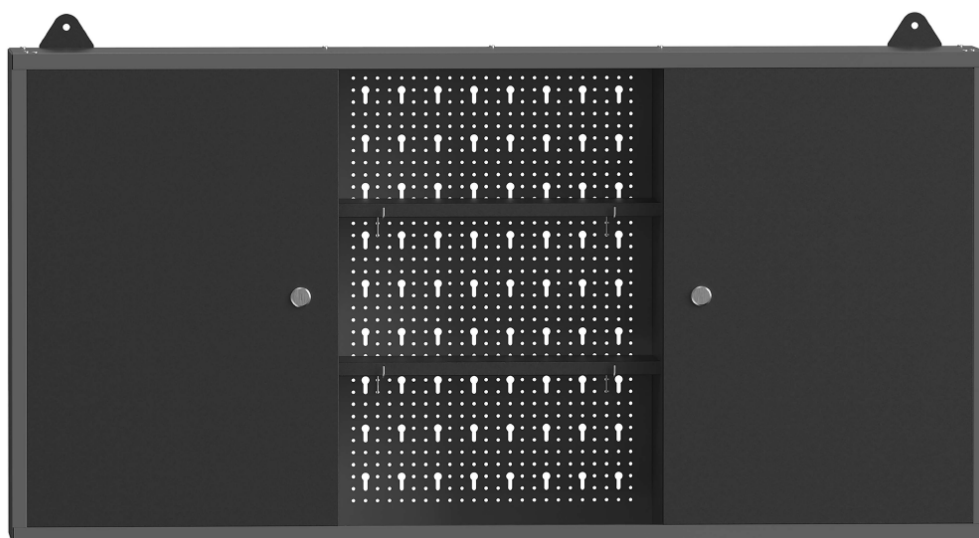


TA INSTRUKCJA MONTAŻU ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE  
BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O PRZECZYTANIE I ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAWARTOŚCIĄ

# Lista części

Numer	Części	Wymiary w mm	Ilość
01	Płyta boczna	598x198x24	2
02	Srodkowo tylna płyta	598x182x18	2
03	Płyta tylnia	596x398x15	2
04	Dolna/ Górna płyta	1197x200x16	2
05	Panel	396x140x15	2
06	Rama pomocnicza	∅4	4
07	Drzwi	561x380x14	2
08	Zawias	90x68x22	2


## Rysunki do instrukcji

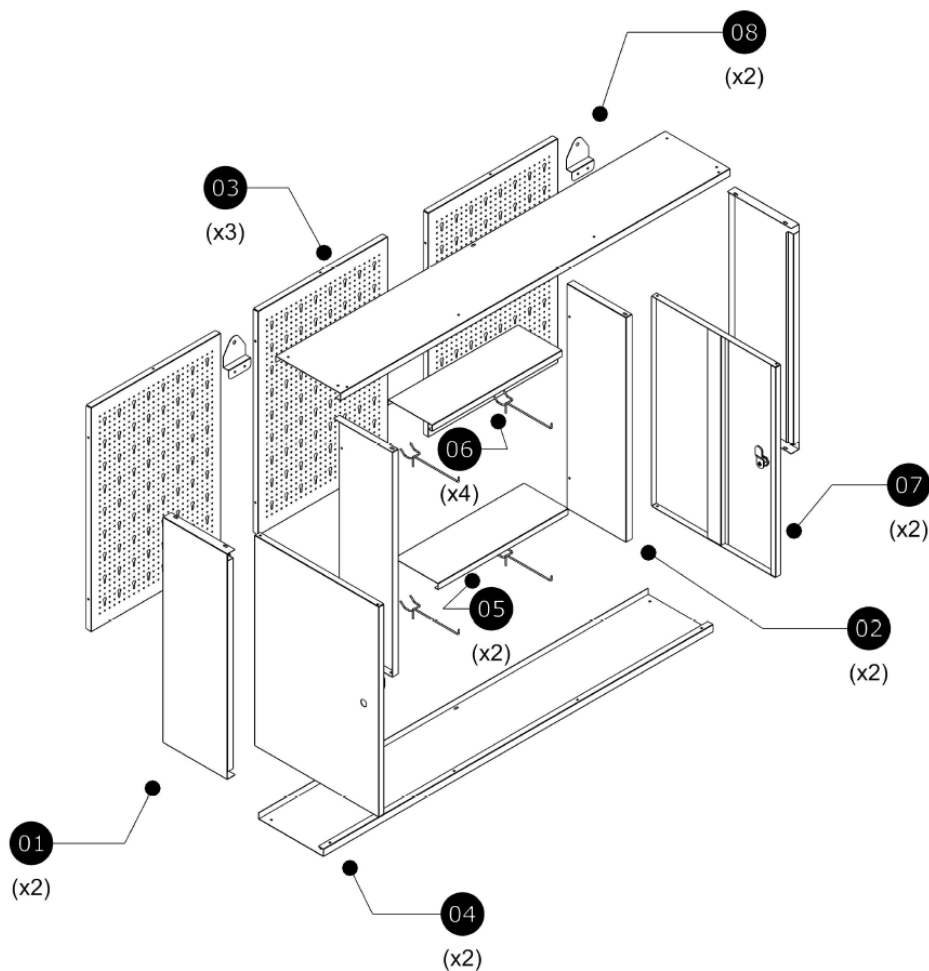


M5x8




M4x12




M5x30

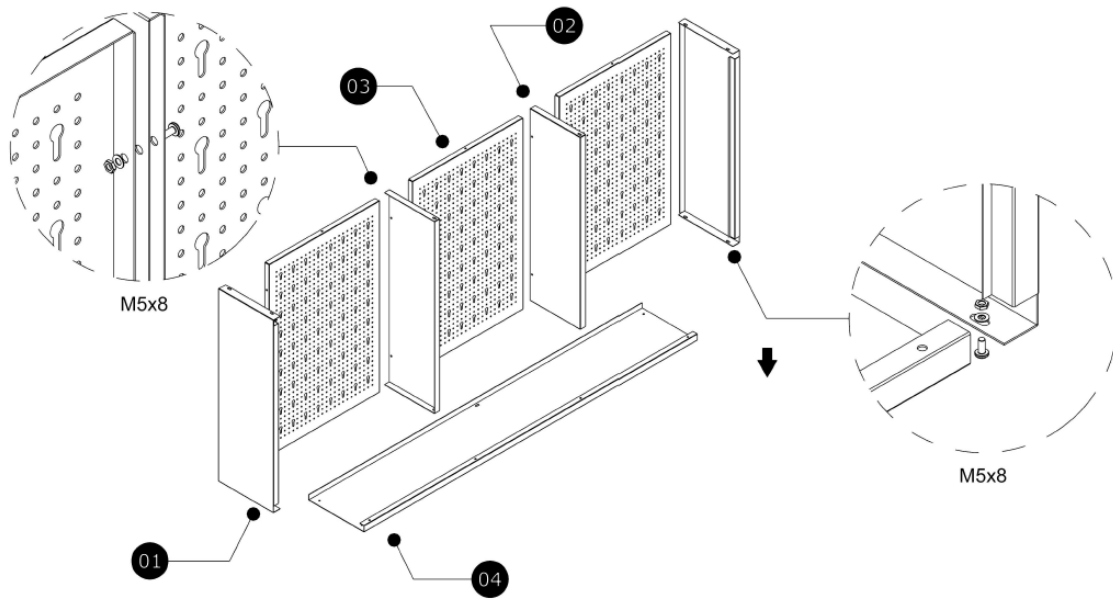


01

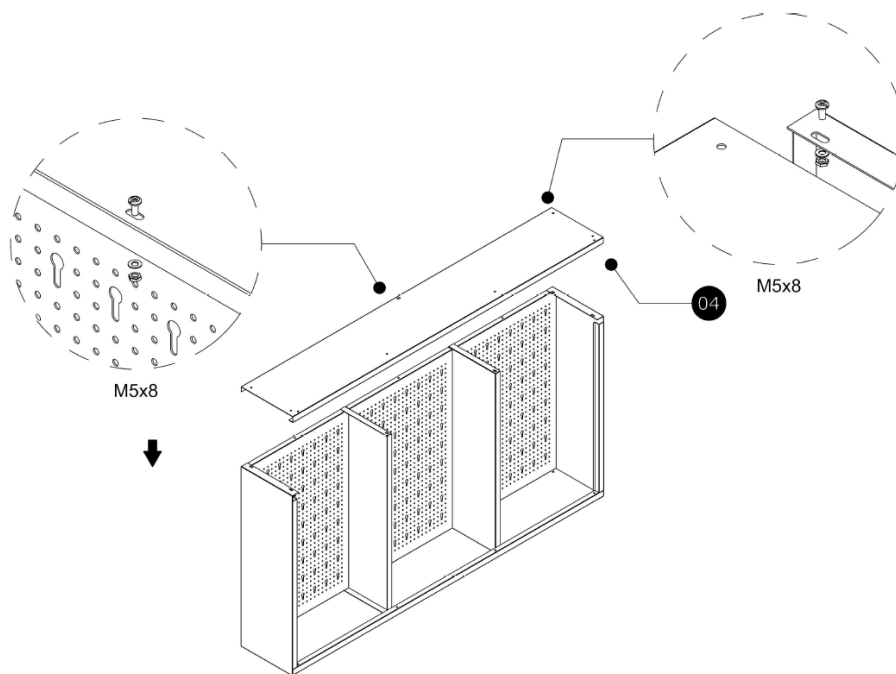


02

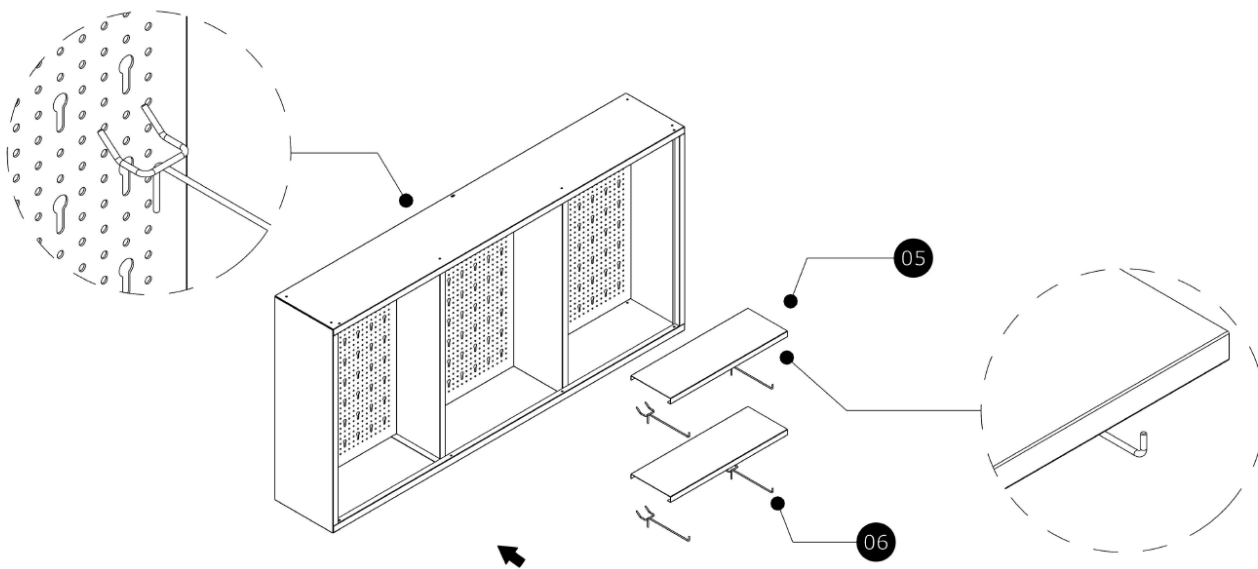


03

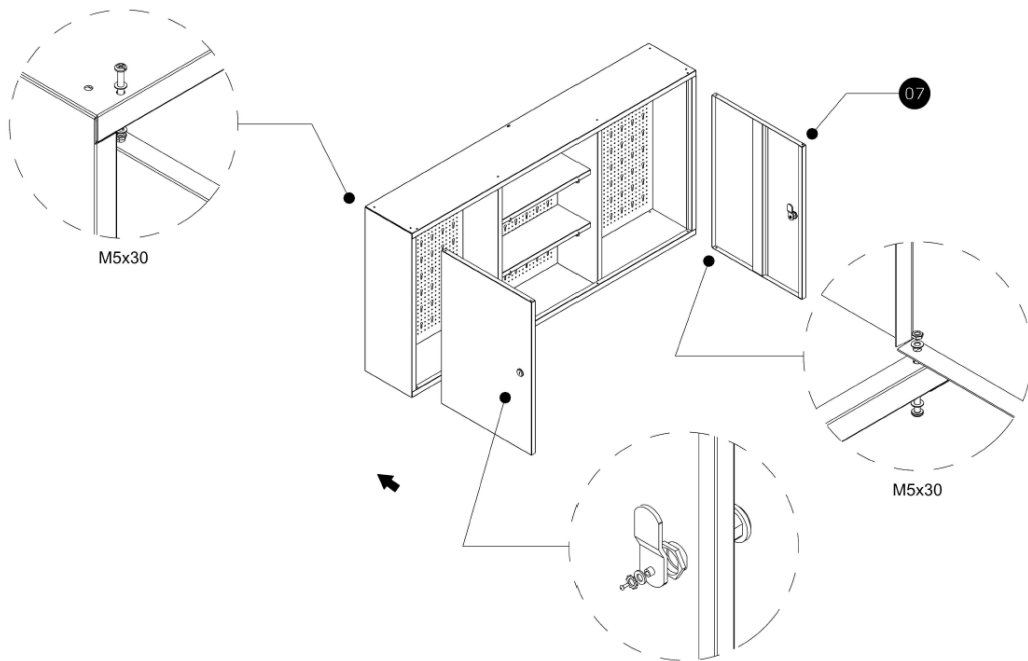

04

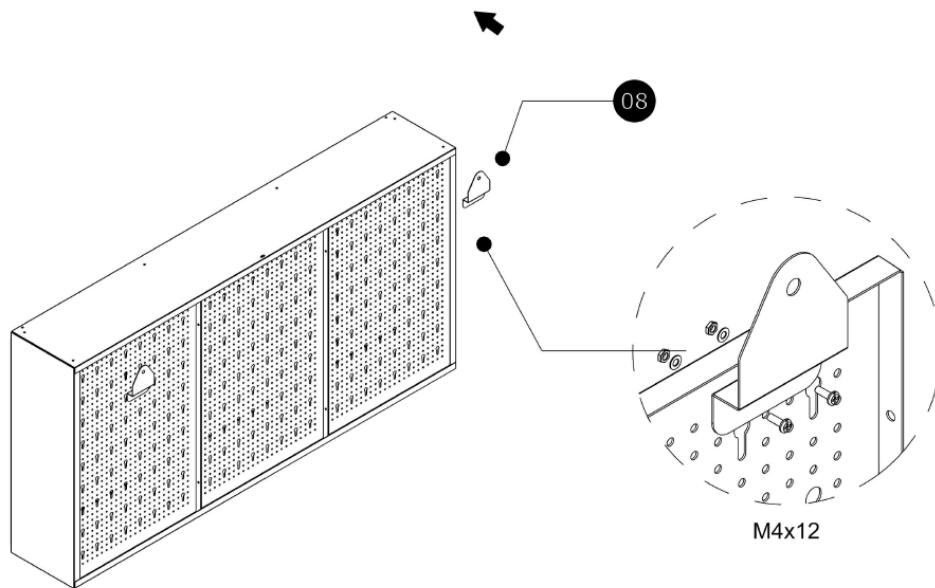

05

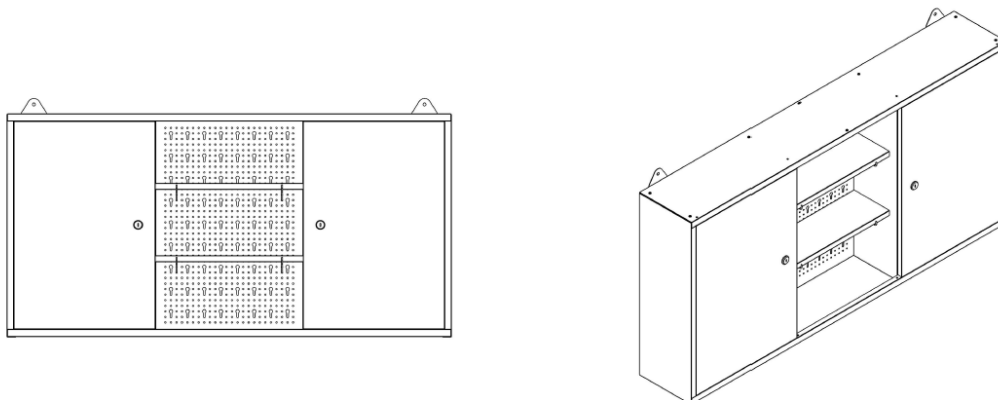

06